


ideal
WORK[®]

INDUSTRIAL

Istruzioni per il montaggio

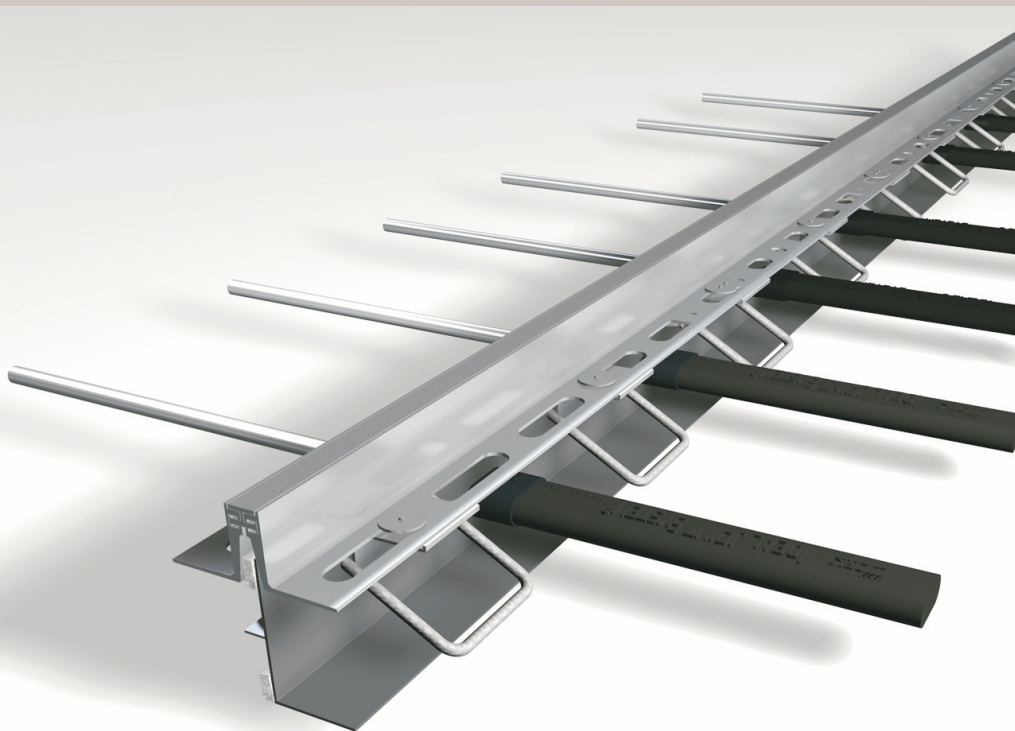

Dual Joint

Ideal WORK S.r.l. - Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italia
Tel. (+39) 0423 4535 - Fax (+39) 0423 748429 - www.idealwork.it info@idealwork.it

01




Posizionamento del giunto sulla
linea di chiusura.

02



Assemblaggio con viti in PVC.

03

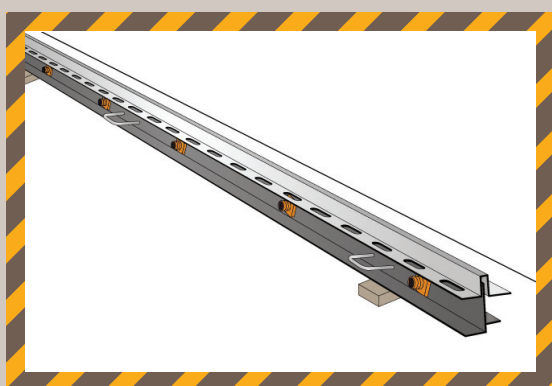

Allineamento.

04



Messa in quota.

05



Inserimento guaine e manicotto in PVC.

06



Posa rete e inserimento dei barrotti in acciaio.

07



Posizionamento dei picchetti (o altro sistema) per contenere la spinta del calcestruzzo.



Non calpestare guaine e barrotti durante il getto.

08



Il giorno seguente, prima di eseguire il getto adiacente, rompere le viti di assemblaggio con martello e scalpello.



Rompere sempre le viti tra il 1° e il 2° getto altrimenti si rischia un distacco del giunto dalla matrice. È vivamente consigliato vibrare il calcestruzzo.